

CCT/DIMM


Dati tecnici
Batteria 2 X AAA
portata fino a 20 metri
Frequenza 2,4 GHz
Uso interno
peso 110g



Mod:312_3

Zone Pressione 2 secondi per tutte le zone

Tasto	Descrizione
SET	Non operativo
ON	Accensione
OFF	Spegnimento
Anello	Regolazione luminosità\temperatura Colore
Modi	4 modi operativi di lampeggio
Luce notte ☾	luce notturna 10%
-	Riduce la luminosità (5 livelli)
+	Aumento la luminosità (5 livelli)
B-	Riduce la luminosità (1024 livelli)
B+	Aumenta la luminosità (1024 livelli)
S-	Diminuisce la velocità di cambiamento modo dinamico
S+	Aumenta la velocità di cambiamento modo dinamico
Zone	Selettore di zona (4 zone)

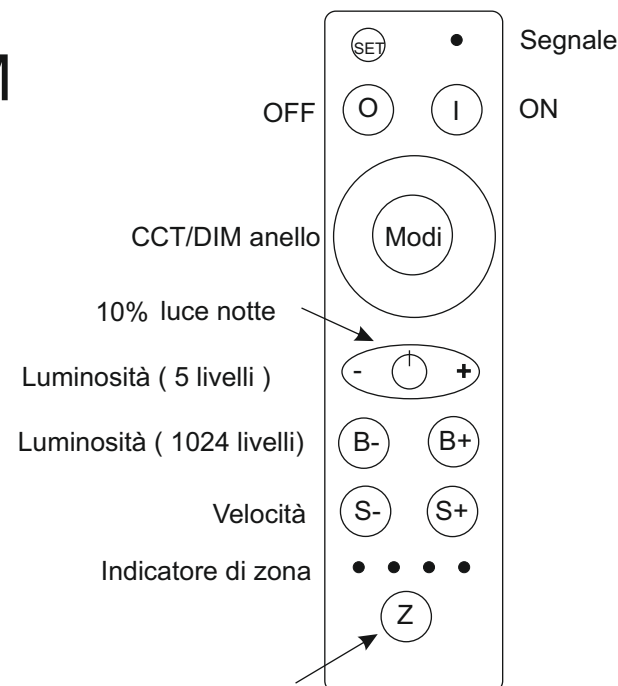

RGB+W


comando del bianco ON OFF
+- intensità bianco (RGBW)
+- 6 colori (RGB)
RGB or RGBW Luminosità (1024 livelli)

Zone Pressione 2 secondi per tutte le zone

Tasto	Descrizione
SET	Non operativo
ON	Accensione
OFF	Spegnimento
Anello	Regolazione Colore
Modi	8 modi operativi di cambio colore(vedi tabella)
Luce bianca ☾	Comanda il canale bianco (RGBW)
+-	regolazione del canale bianco (RGBW)
+-	6 colori selezionabili (RGB)
B-	Riduce la luminosità (1024 livelli)
B+	Aumenta la luminosità (1024 livelli)
S-	Diminuisce la velocità di cambiamento colori
S+	Aumenta la velocità di cambiamento colori
Zone	Selettore di zona (2sec seleziona tutte le zone)

Modi operativi automatici , velocità regolabile

1) bianco	5) 7 colori sfumati
2) 3 colori alternati	2) Rosso/Verde
3) 7 colori alternati	3) Rosso /Blu
4) 3 colori sfumati	4) Verde/Blu

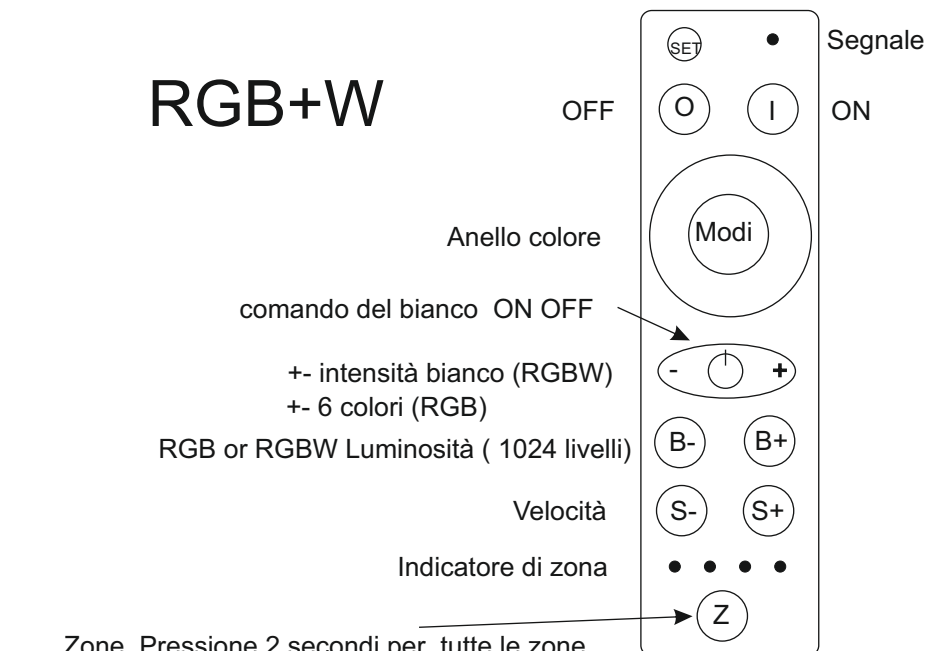

Attenzione importante

- 1) I radiocomandi e le centraline PDLU vengono consegnate funzionanti e senza necessità di programmazione
- 2) Dopo avere collegato il ricevitore PDLU alla alimentazione e alle strisce LED configurare i dip switch a seconda della striscia collegata Bianco , Bianco Caldo/Freddo , RGB o RGBW .
- 3) Accendere l'impianto e provare il funzionamento dei vari tasti
- 4) nel caso ci siano diverse centraline da comandare separatamente procedere con la programmazione a codice unico assicurarsi di tenere acceso solo il ricevitore da programmare durante le operazioni. In questo caso a ogni radiocomando andrà associato un PDLU.
- 5) nel caso di voglia comandare diversi PDLU con un radiocomando procedere con la programmazione a zone come indicato nelle istruzioni . Premendo il pulsante «zona» 2 secondi si comandano tutte le zone insieme
- 6) in caso di problemi cancellare il codice e poi ripristinare lo stato di fabbrica come indicato

ACCOPPIAMENTO DEL CODICE. Prima di effettuarlo, assicurarsi che solo il dispositivo da accoppiare sia acceso

Un radiocomando controlla solo un ricevitore con codice dedicato

Step	Operazione	Istruzioni
1	Connetti il carico al ricevitore e accendilo	1 - Se il ricevitore è già codificato, bisogna per prima cosa cancellare il codice impostato 2 - Il o i dispositivi da accoppiare devono essere posti entro il raggio d'azione del radiocomando
2	Seleziona la zona alla quale vuoi trasmettere il codice. Puoi programmare fino a 4 zone.	Seleziona la zona premendo il tasto "ZONE" del radiocomando. La spia della zona corrispondente si accenderà.
3	Premi per 5 sec. il tasto "ON" del radiocomando. Una spia lampeggerà rapidamente, indicando che la trasmissione del codice di accoppiamento è in corso.	Dopo 60 sec. oppure premendo un tasto qualsiasi del radiocomando, si esce dalla modalità di trasmissione del codice.
4	Aspetta che la luce del carico lampeggi 3 volte e torna allo stato iniziale	L'operazione di accoppiamento si è conclusa con successo.

CANCELLAZIONE DEL CODICE IMPOSTATO.

1	Connetti il carico al ricevitore e accendilo	1 - L'operazione di cancellazione del codice impostato deve avvenire entro un minuto dall'accensione del ricevitore. Se questo intervallo di tempo viene superato, occorre accendere di nuovo il ricevitore. 2 - Il o i dispositivi da accoppiare devono essere posti entro il raggio d'azione del telecomando
2	Premi per 5 sec. il tasto "OFF" del telecomando. Una spia lampeggerà rapidamente, indicando che l'annullamento impostato è in corso. Per l'annullamento del codice, non è necessario selezionare la zona corrispondente.	1 - Dopo 60 sec. oppure premendo un tasto qualsiasi del telecomando, si esce dalla modalità di annullamento del codice. 2 - Se non si è più in possesso del telecomando originale, l'operazione di annullamento può essere effettuata anche con il telecomando sostitutivo.
3	Attendi che la spia del carico lampeggi 3 volte e torna allo stato iniziale	L'operazione di annullamento si è conclusa con successo

CLONAZIONE DEL CODICE DA UN RADIOCOMANDO AD ALTRI RADIOCOMANDI.

1	Premi per 5 sec. il tasto "ON" del radiocomando A , che ha già un codice impostato. Una spia lampeggerà rapidamente, indicando che la clonazione del codice è in corso.	Dopo 60 sec. oppure premendo un tasto qualsiasi del radiocomando, si esce dalla modalità di trasmissione del codice.
2	Contemporaneamente premi per 5 sec. il tasto "MODE" del radiocomando B . La spia del radiocomando passerà da 100% luce a spento, segnalando che sta ricevendo la trasmissione del codice.	Dopo 30 sec., si esce dalla modalità di trasmissione del codice.
3	Vedi la spia del radiocomando B lampeggiare per 3 volte.	La clonazione del codice si è conclusa con successo.

RECUPERO DEL CODICE DAL RICEVITORE, NEL CASO IN CUI IL RADIOCOMANDO SIA STATO SMARRITO.

1	Togli l'alimentazione al ricevitore.	Il ricevitore è quello controllato dal radiocomando smarrito.
2	Premi per 5 sec. il tasto "MODE" del radiocomando sostitutivo. La spia del radiocomando passerà da 100% luce a spento, segnalando che sta ricevendo la trasmissione del codice.	Dopo 30 sec., si esce dalla modalità di trasmissione del codice.
3	Riaccendi il ricevitore e vedrai che la spia del radiocomando lampeggerà per 3 volte.	Il recupero del codice si è concluso con successo.


Ripristino delle impostazioni di fabbrica , con apparecchio acceso

Step	Operazione	Istruzioni
1	Premi per 20sec. il tasto "MODE" del radiocomando.	La luminosità della spia del radiocomando si abbassa e lampeggia continuamente fino al 20° secondo per poi tornare di nuovo al 100%. Questa sequenza sta ad indicare che lo step si è concluso.
2	Premi il tasto "OFF" per conferma, la spia del radiocomando lampeggerà per 3 volte.	Il ripristino delle impostazioni di fabbrica si è concluso con successo.

CCT/DIMM




specifications
Battery 2 X AAA
range up to 20 meters
RF 2,4 GHz
Indoor use
weight 110g

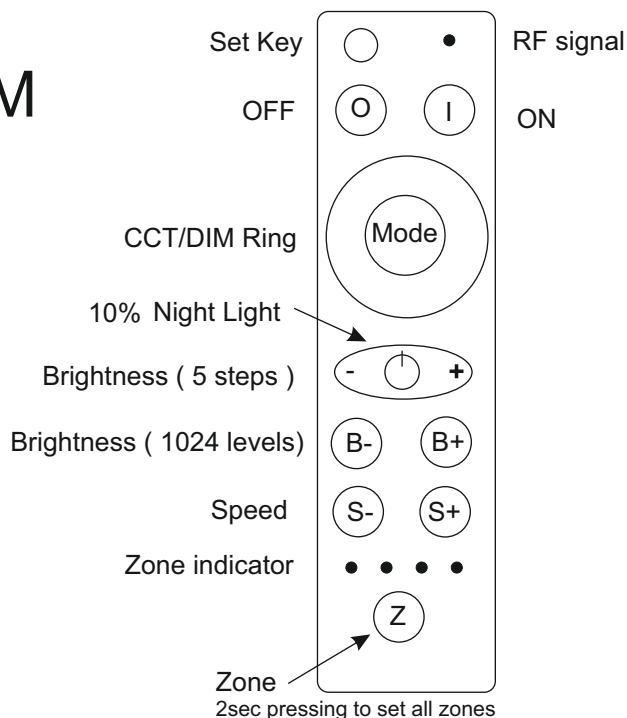

Name	Description
SET	Nonfunctional.
I	Turn on.
O	Turn off.
CCT ring	Corresponding full range color temperature of the tunable LED from 100%CW to 100%WW.
M	4 modes in total: all flash, 2 color flash, all fade, 2 color fade.
⏻	10% night light hot key.
-	Brightness – by 5 levels (10%, 30%, 50%, 70%, 100%).
+	Brightness + by 5 levels (10%, 30%, 50%, 70%, 100%).
B-	Brightness – by 1024 levels. Long-press can get fast adjusting.
B+	Brightness + by 1024 levels. Long-press can get fast adjusting.
S-	Speed down for dynamic mode (100 levels). Long-press can get fast adjusting.
S+	Speed up for dynamic mode (100 levels). Long-press can get fast adjusting.
Zone	Zone selection, 2 seconds long-press get “all-control”.

RGB+W

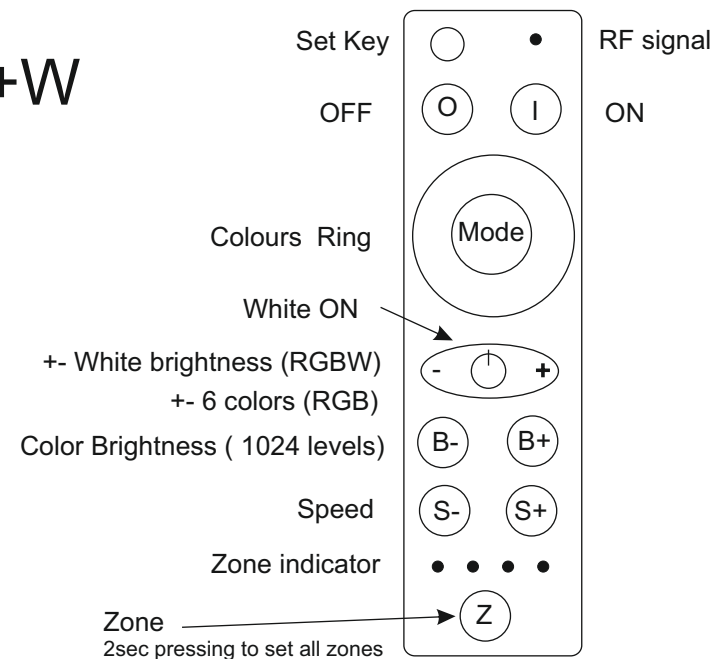

Name	Description
SET	Non functional
ON	RGB channel turn ON
OFF	RGB channel turn OFF
Ring	Setting colors
Mode	Dynamic mode 8 options
White color ⏻	White color
+-	Brightness white (RGBW)
+-	6 static colors (RGB)
B-	Reduce brightness(1024 livelli)
B+	Increase brightness (1024 livelli)
S-	Speed down for dynamic mode
S+	Speed Up for dynamic mode
Zone	Zone selector (long press 2sec all control)

Dynamic mode M button

No	Patterns	Remarks	No	Patterns	Remarks
1	White breathe	Speed is adjustable, brightness is unadjustable	5	7 color fade	Speed is adjustable, brightness is unadjustable
2	3 color jumpy		6	R/G cross fade	
3	7 color jumpy		7	R/B cross fade	
4	3 color fade		8	G/B cross fade	

Attention:

- 1) The radio controls and PDLU control units are delivered functioning and without the need for programming
- 2) After connecting the PDLU receiver to the power supply and to the LED strips, set the dip switches according to the connected strip: White, Warm/Cool White, RGB or RGBW
- 3) Turn on the system and test the operation of the various buttons
- 4) If there are several control units to be controlled separately, proceed with single code programming. Make sure to keep only the receiver to be programmed switched on during the operations. In this case, each remote control will need to be associated with a PDLU
- 5) If you want to control several PDLUs with a single remote control, proceed with zone programming as indicated in the instructions. Pressing the <zone> button for 2 seconds all the zones are controlled together.
- 6) In case of problems, delete the code and then restore the factory state as indicated

Code Pairing operation . Be sure only the device to match is switched ON

Step	Operation	Instructions
1	Connecting the load to the receiver and power on it.	1.It is necessary to clear the code first, if the receiver was coded before. 2.Batch operation can be performed within the remote control range.
2	Select area .	Select the area with the " Zone " key and the corresponding indicator lights up .
3	Press and hold "ON" on the remote control for 5 seconds, the indicator of the remote control will flash quickly, means it enters the pairing code transmission status.	Will automatically exit code transmission status after 60 seconds, or pressing any key to exit.
4	See the load light flashes 3 times and return to the initial state.	Pairing coding is finished successfully .

Code clearing operation

Step	Operation	Instructions
1	Connecting the load to the receiver and power on it.	1. The clearing operation should be finished within 1 minute after the receiver is powered on. If exceeds the time, can be powered on again. 2. Batch operation can be performed within the remote control range.
2	Press and hold the remote control "Off" for 5 seconds. The indicator of the remote control flashes quickly, means it enters the clearing code transmission status. There is no need to select the corresponding area when clearing code.	1. Will automatically exit code transmission status after 60 seconds, or pressing any key to exit. 2. If the original remote control is lost, the new remote control can be used for clearing operations.
3	See the load light flashes 3 times and return to the initial state	Clearing coding is finished successfully

Code learning operation between two remote controls, more remote controls with the same code.

Step	Operation	Instructions
1	A remote control: Press and hold "ON" on the remote control for 5 seconds, the indicator of the remote control will flash quickly, means it enters the pairing code transmission status.	Will automatically exit code transmission status after 60 seconds, or pressing any key to exit.
2	B remote control: long press "mode key" for 5 seconds, the remote indicator light changes from 100% light to off, means entering the code value receiving state	Will automatically exit the code value receiving state after 30 seconds, or exit after learning the code value successfully.
3	see the B remote control indicator light flash 3 times.	Code copying is finished and exit code value receiving status.

Copy code from receiver to remote control, if you have a new remote controls and the old is lost.

Step	Operation	Instructions
1	Cut off the power of receiver.	Which one will be controlled by remote.
2	Long-press " mode key " for 5 seconds, the remote indicator light changes from 100% light to off, means entering the code value receiving state .	Will automatically exit the code value receiving state after 30 seconds, or exit after learning the code value successfully.
3	Power on the receiver, will see remote control indicator light flash 3 times .	Code copying is finished and exit code value receiving status.

Restore factory setting

Step	Operation	Instructions
1	Long press "mode " for 20 seconds.	The remote indicator light dim down and flashes continuously until the 20th second and then back to 100% light. Means this step is finished.
2	Press the "OFF" to confirm, the remote indicator light flashes 3 times.	Restore factory settings successfully.