



Controle remoto sem fio WALLWP86K de 2,4 GHz com botão giratório

O WALLWP86K é um controle remoto sem fio de 2,4 GHz que permite enviar comandos de dimerização e mudança de cor para uma unidade de controle compatível.

Graças à sua fácil configuração, permite controlar 4 zonas independentes.

Cada zona pode ser configurada em 4 modos: dimmer, mudança de temperatura, RGB e RGBW.

A tela LCD de alto brilho é perfeitamente legível e desliga automaticamente quando não está em uso para economizar energia.

O sinal de rádio tem um alcance de até 30 metros, com intensidade de sinal <8 dBm.

Consome menos de 1 W em repouso e aproximadamente 1,6 W em operação.

Funciona em conjunto com uma unidade de controle QLT PDLU, PDLUSM ou SPI03.


Instala-se em uma caixa padrão de 50 mm, incluindo drywall.

Tensão de alimentação: 90-250 V CA, 50-60 Hz.

Funções dinâmicas:

Permite selecionar efeitos ou cenas dinâmicas dependendo do modo.

29 cenas de dimmer; 54 cenas CCT; e 136 cenas RGB. RGBW

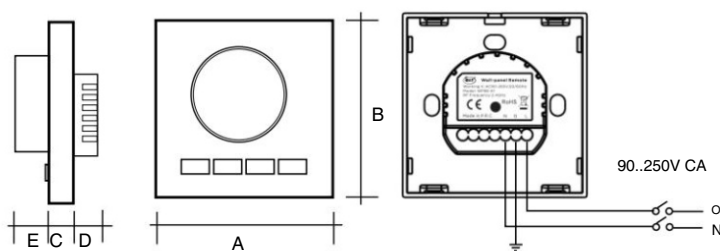

A x B x C x D x E

86 x 86 x 9,5 x 24 x 19,5

Precauções de Instalação

Pessoal especializado




Respeite as normas de segurança


Operar com a alimentação desligada

Instalação para uso interno

Mantenha afastado de fontes de umidade e calor

Para melhor visualização, evite a exposição direta à luz solar no visor

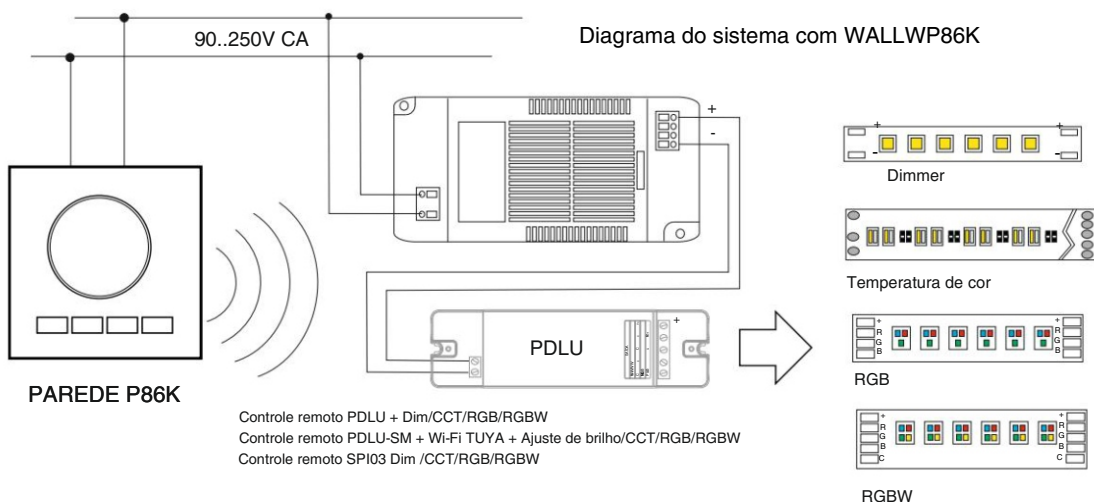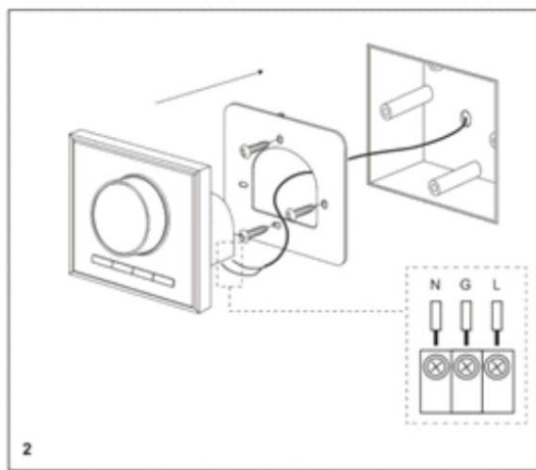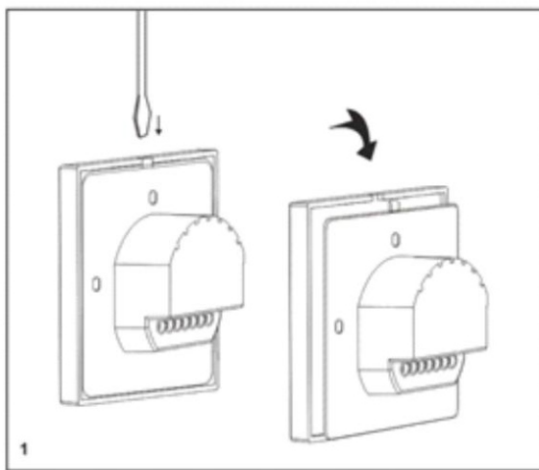

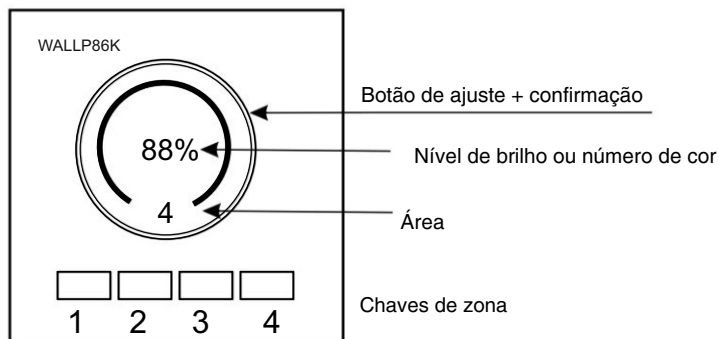

Manual completo
Download manual

Operação normal:

Ligar: Pressione o botão de zona para ligar.

Ajuste de cor: Gire o botão giratório para alterar o parâmetro.

Pressione rapidamente o botão giratório para alternar entre os modos de cor e dimerização.

Pressione o botão de zona novamente para desligar.

Todas as zonas ligam e desligam simultaneamente.

Se necessário, as zonas podem ser isoladas usando o procedimento de "código único", que deve ser repetido zona por zona.

Programação Rápida

Configuração do Sistema

Certifique-se de que o receptor PDLU ou SPI esteja conectado e configurado corretamente através das chaves DIP para as fitas de LED conectadas.

Ligue o sistema e o controlador.

Pressione e segure (por 3 segundos) o botão da zona a ser programada.





Selecione "tipo" girando o botão e pressione brevemente.

Selecione o tipo de fita, DIM, CCT, RGB, etc., e confirme com um toque curto.

Gire para "retornar" e confirme para retornar ao menu principal.

Durante a fase de programação, o número da zona aparece no visor.

Repita o processo para as diferentes zonas.

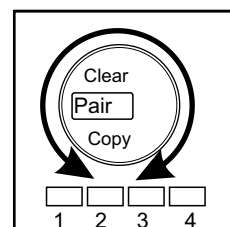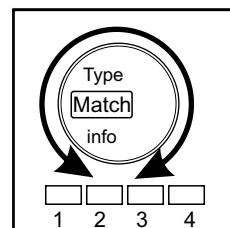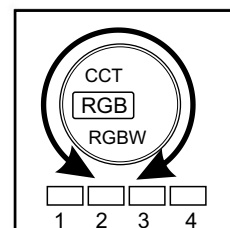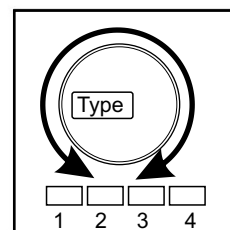

Código único

Permite isolar uma zona e ligá-la e desligá-la com um botão específico.

Pressione e segure (por 3 segundos) o botão da zona que deseja programar.

Selecione "parear" girando o botão e pressionando brevemente.

Selecione "parear código".

A zona piscará; pressione para confirmar.

Siga as instruções na tela.

Gire para "retornar" e confirme para voltar ao menu principal.

Durante a fase de programação, o número da zona aparece no visor.

Repita para cada zona.

Apague o código único

Pressione e mantenha pressionado (3 segundos) o botão da zona que deseja programar

Selecione "combinar" girando o botão e pressionando brevemente

Selecione "Apagar código"

A zona piscará; pressione para confirmar

Siga as instruções na tela

Gire para "retornar" e confirme para retornar ao menu principal

Durante a fase de programação, o número da zona aparece no visor

Repita para cada zona

Caixa única
Embalagem interna



Este documento
Este documento



O dispositivo
O dispositivo



Mapa do menu e programação

